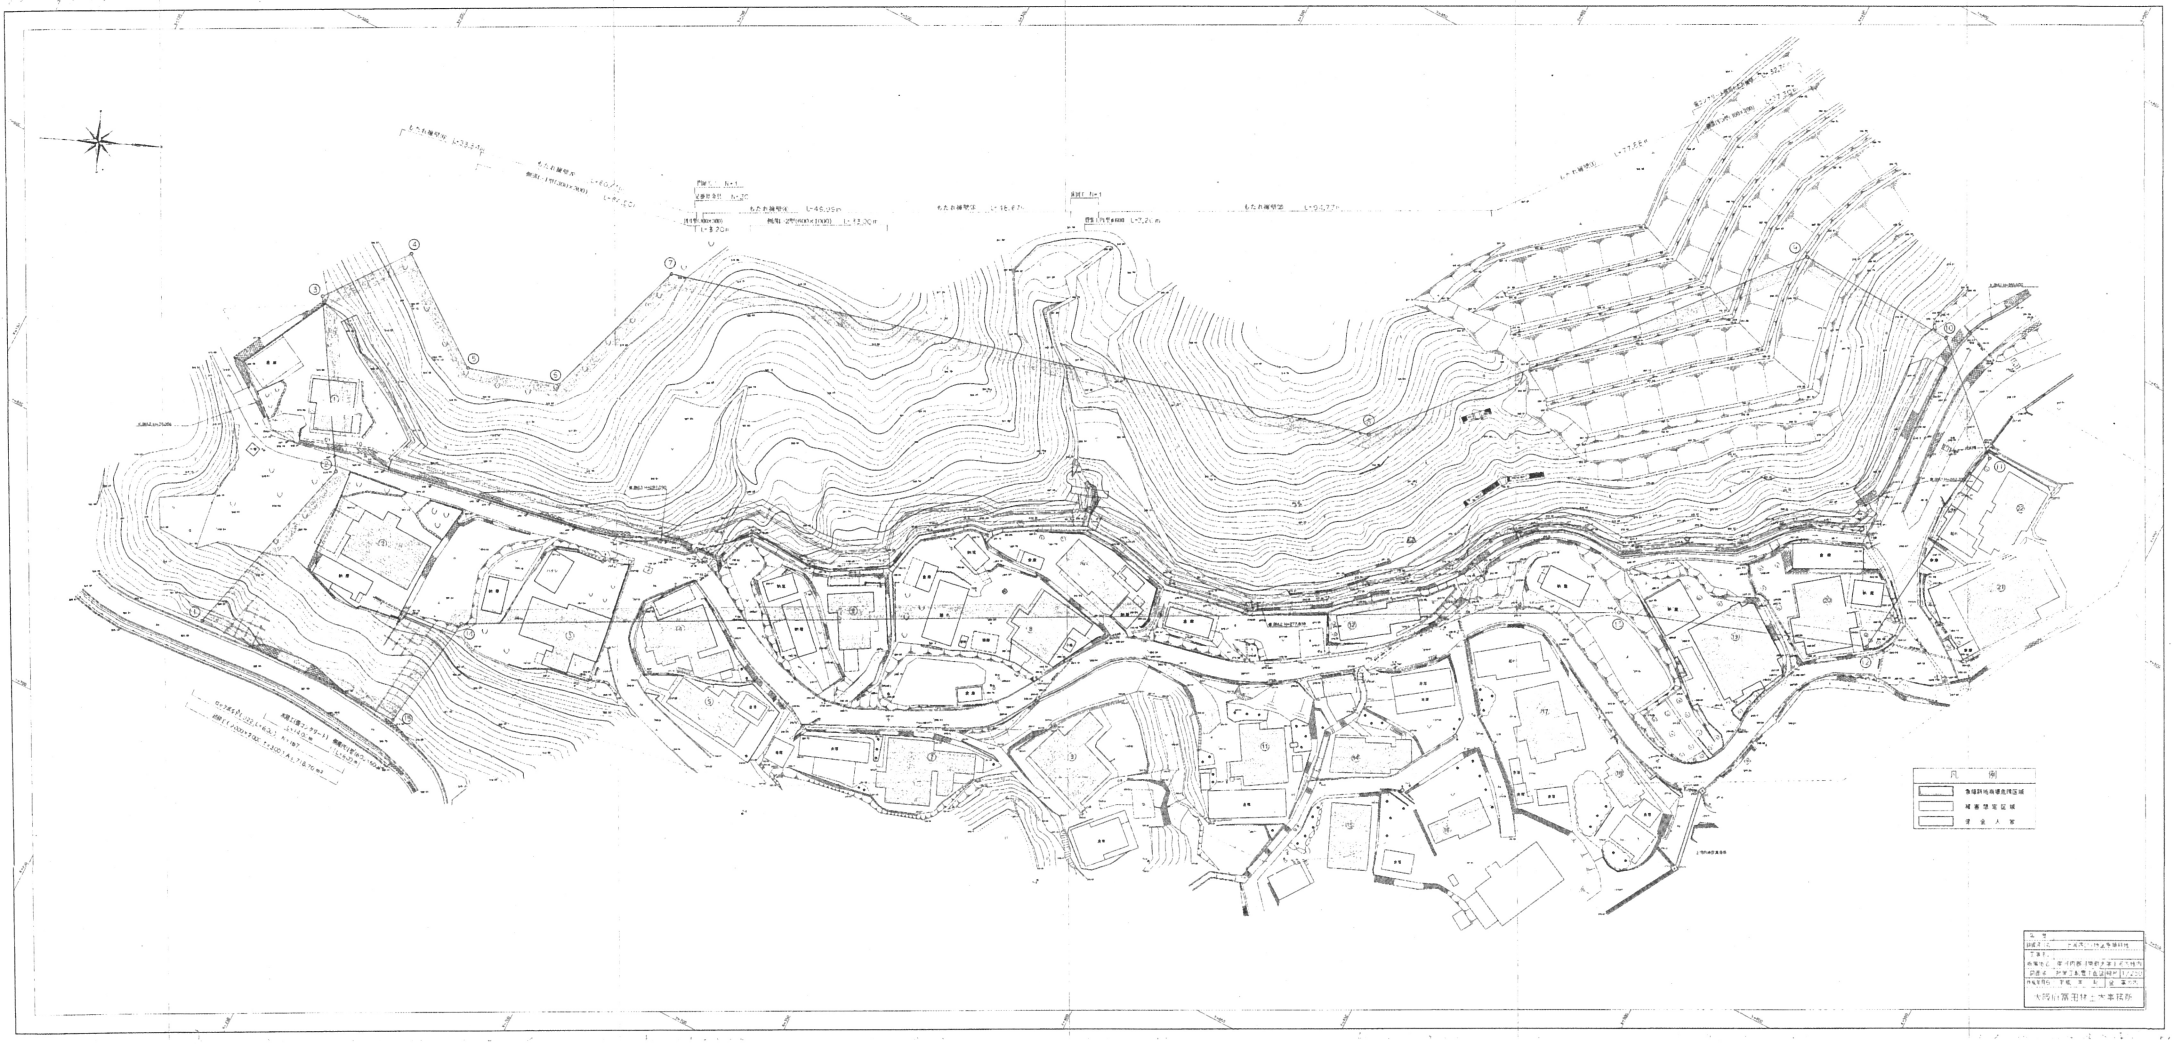
凡例
急傾斜地崩壊危険区域
崩壊危険区域
浸食危険
大阪府富田林土木事務所